

## Instrukcja instalacji



Model: EcoUse P1.1  
Materiał: Ceramika sanitarna  
Montaż odpływu: Pionowy lub poziomy

Pisuary EcoUse Sanicus P1.1 działają bez połączenia z aktywną instalacją wodną. Wymagane jest tylko podłączenie do odpływowej rury kanalizacyjnej o średnicy  $\varnothing 50$  mm.

### Wskazówka:

Przed zamianą i montażem pisuarów bezwodnych EcoUse Sanicus na istniejącym systemie wodnym, odpływy instalacji sanitarnej powinny być profesjonalnie oczyszczone z zalegającego i tworzącego zatory kamienia moczowego, a dopływ wody zamknięty. Przepłukanie instalacji samą wodą to za mało. Zalecane udrożnienie z użyciem tradycyjnej spirali sanitarnej lub chemiczne preparatem TUBE FREE. **Tworzenie kamienia moczowego zachodzi w reakcji soli moczowych ze związkami chemicznymi w wodzie. Bez wody proces tworzenia twardego kamienia moczowego jest niemożliwy.**

Pisuar EcoUse Sanicus P1.1 jest łatwy w instalacji nawet w indywidualnym zakresie. To idealne rozwiązanie do zamiany istniejących pisuarów zasilanych wodą i innych systemów bezwodnych z niesprawnymi syfonami. Najlepsze rozwiązanie to bezpośredni montaż na nowej instalacji sanitarnej pozwalający uniknąć odkładania kamienia moczowego od samego początku eksploatacji. Montaż bez stelaża i spłuczki. W zestawie znajdują się adaptery redukujące średnicę  $\varnothing 52$  mm /  $\varnothing 50$  mm, które umożliwiają montaż poziomy lub pionowy. Do podłączenia z odpływem zaleca się zastosowanie adapteru pionowego wraz z kolanem kanalizacyjnym  $90^\circ$  i rurą  $\varnothing 50$  mm. Przy montażu należy zapewnić odpowiedni kąt spływu do instalacji kanalizacyjnej. W razie potrzeby można skrócić adapter pionowy o 2-3cm. Przy projektowaniu nowych instalacji zaleca się zastosowanie większych średnic rur odpływowych w ścianie o przekroju  $\varnothing 75$  lub  $\varnothing 110$ mm, oraz zachowanie możliwie największych spadów (2-10%). Samo podłączenie pisuaru odbywa się do rury odpływowej  $\varnothing 50$  mm.

### Uwaga:


Nie można jednocześnie zastosować obu adapterów. Adapter redukuje średnicę odpływu z muszli pisuaru  $\varnothing 52$  mm w dół, do rury kanalizacyjnej o przekroju  $\varnothing 50$  mm.

### Montaż na ścianie:


Muszlę pisuaru wiesz się na dołączonym do zestawu uchwycie montażowym, który przykręca się do ściany za pomocą kołków i śrub. Otwory można indywidualnie dopasować do danych warunków na miejscu pracy, ponieważ uchwyt montażowy zapewnia kilka parametrów wiercenia. Należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić instalacji znajdujących się w ścianie w trakcie montażu uchwytu.



### Montaż pionowy:

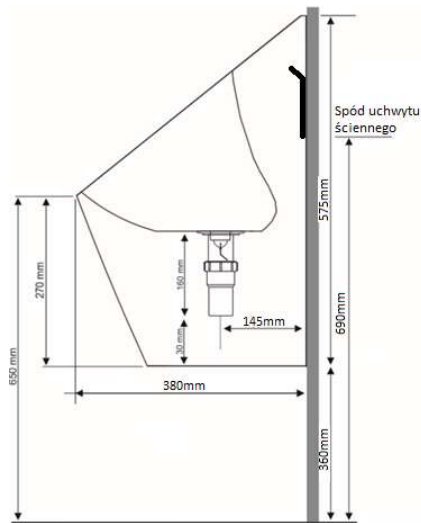

### Montaż poziomy:

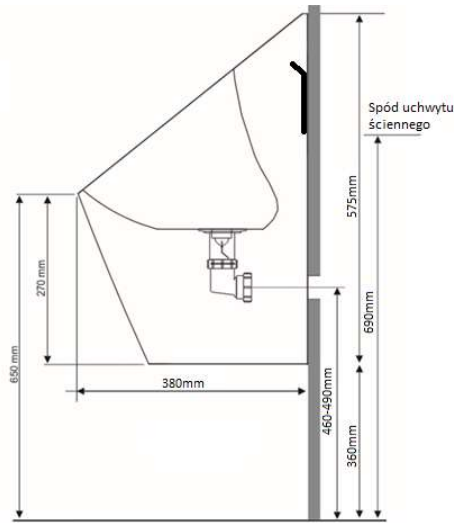

Nowa ceramika pisuaru może posiadać ceramiczne wzmocnienie (uchwyt), który przed montażem należy usunąć poprzez wybicie. Wybić za pomocą uderzenia młotka w ceramikę pomiędzy nacięciami. Powstałe ewentualne ostre krawędzie ceramiki należy zeszlifować.

### Uruchomienie:

Przed użyciem pisuaru, należy wyciągnąć i przepłukać zawór pod czystą, bieżącą wodą aby zapewnić otwarcie i przepływ przez silikonową gumkę zaworu. Po tej czynności można włożyć zawór z powrotem do pisuaru. Pisuar należy spryskać i zabezpieczyć biologicznym środkiem czyszczącym PH7 EcoUse Sanicus. Film instruktażowy (Kod QR) ▶



### Zakres dostawy:

- ceramika pisuaru P1.1 wraz z gniazdem zaworu i zaworem jednokierunkowym
- adapter montażu poziomego  $\varnothing 52$  mm /  $\varnothing 50$  mm
- adapter montażu pionowego  $\varnothing 52$  mm /  $\varnothing 50$  mm
- bezpieczny klucz do wyciągania zaworu z tworzywa sztucznego
- kostka biologiczna BioBlock ze świeżym pierścieniem zapachowym Freshring
- uchwyt ścienny z wkrętami i kołkami
- instrukcja montażu P1.1
- opcjonalna tabliczka z informacją do maskowania otworu po demontażu spłuczki

Informacje na temat wymiany zaworu i czyszczenia pisuarów dostępne na stronie [www.ecouse.pl](http://www.ecouse.pl)