

DUAL


hyscent®

Odświeżacz powietrza F6



Pytania?

0048 604 052 882

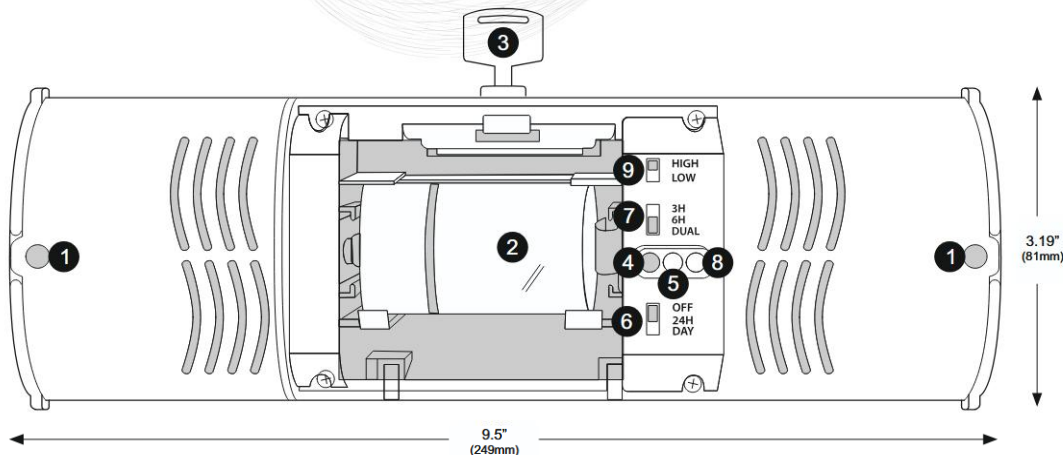

FUNKCJE

- Otwór do wkładu zapachowego**
Umożliwia szybkie i łatwe wsunięcie wkładu zapachowego.
- Zasilanie**
2 baterie typu D (LR20).
- Zamek**
Zabezpiecza panel sterowania przed nieuprawnionym dostępem.
- Przycisk RESET**
Naciśnięcie i przytrzymanie przez 4 sekundy powoduje całkowite zresetowanie licznika czasu pracy wentylatora oraz kasuje sygnalizację świetlną.
- Czujnik światła**
W trybie DAY urządzenie wyłącza się po zgaszeniu światła.

- Przełącznik OFF / 24H / DAY**
24H: Urządzenie pracuje przez całą dobę zgodnie z ustawionym cyklem pracy HIGH / LOW. Opcje ustawień opisane w sekcji 9.
DAY: Urządzenie pracuje wyłącznie przy włączonym oświetleniu. Po zgaszeniu światła przechodzi w stan uśpienia.
OFF: Urządzenie wyłączone.
- Przełącznik 3H / 6H / DUAL**
3H: Aktywny wentylator/zapach na zmianę co 3 godziny
6H: Aktywny wentylator/zapach na zmianę co 6 godzin
DUAL: Oba wentylatory/zapach włączają się jednocześnie.
- Wskaźnik zużycia wkładu i stanu baterii.**

Wkład zapachowy:

Po 45 dniach dioda zacznie migać informując o konieczności wymiany wkładu zapachowego. Po zamontowaniu nowego wkładu naciśnij przycisk RESET (4), aby wyłączyć sygnalizację.

Aby zresetować odliczanie do uzupełnienia: Naciśnij przycisk resetowania w dowolnym momencie i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

Baterie:

Niebieska dioda miga gdy baterie wymagają wymiany. Wymień baterie możliwie jak najszybciej. Niebieska dioda przestanie migać gdy baterie zostaną wymienione na nowe.

Aby wyłączyć lampkę ostrzegawczą o konieczności uzupełnienia: Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 10 sekund.

Zielona kontrolka czujnika zamiga 2 razy, sygnalizując jego wyłączenie. Kontrolka ostrzegawcza uzupełnienia została wyłączona.

Aby ponownie włączyć kontrolkę ostrzegawczą uzupełnienia: Naciśnij przycisk resetowania przez 10 sekund. Zielona kontrolka czujnika zamiga 1 raz, sygnalizując jego włączenie. Odliczanie również zostanie zresetowane do zera.


9 Przełącznik intensywności pracy (HIGH)

Tydzień	Praca	Przerwa
1	0m30	4m30
2	0m45	4m15
3	0m45	4m15
4	1m00	4m00
5	1m00	4m00
6	1m15	3m45
7	1m15	3m45
8	1m30	3m30

Zalecenia montażowe

Odświeżacz powietrza Hyscent SOLO można zamontować na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej przy użyciu dołączonej płytki montażowej z taśmą samoprzylepną oraz śrub. Urządzenie można również zamontować na opcjonalnym stojaku biurkowym.

Zawartość zestawu:

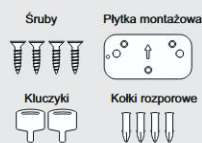

Przełącznik intensywności pracy (LOW)

Tydzień	Praca	Przerwa
1	0m30	9m30
2	0m45	9m15
3	0m45	9m15
4	1m00	9m00
5	1m00	9m00
6	1m15	8m45
7	1m15	8m45
8	1m30	8m30

Urządzenie automatycznie zresetuje się do 1. dnia harmonogramu po 60 dniach od rozpoczęcia użytkowania.

Jeśli naciśniesz przycisk RESET w dowolnym momencie, urządzenie automatycznie zresetuje się do 1. dnia harmonogramu.

INSTALLATION


Krok 1

Wybierz opcję montażu:



a. Montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej:

Usuń papier ochronny z tylniej strony płytki montażowej i mocno dociśnij ją do ściany w wybranym miejscu.




b. Montaż za pomocą śrub:

Przymocuj płytkę montażową do ściany za pomocą trzech dołączonych śrub.

Krok 2

Zamontuj urządzenie SOLO

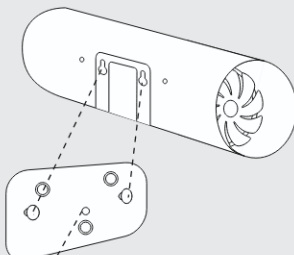


Ważne: Otwór na śrubę antykradzieżową (patrz krok 3).

Krok 3

Zabezpiecz urządzenie DUAL przed kradzieżą.


Przełóż czwartą śrubę 1 1/2" przez otwór znajdujący się z tyłu urządzenia (wewnątrz komory baterii), następnie przez płytkę montażową i wkręć ją w ścianę.

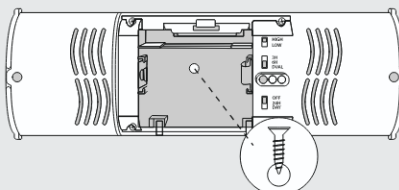

Krok 4

Włóż baterie

Ułóż taśmę do wyjmowania baterii na dnie komory baterii, a następnie włóż dwie baterie typu D (LR20) zgodnie z oznaczeniem biegunów.



Krok 5

Ustaw tryb pracy i zamknij urządzenie i przekręć kluczyk. Kluczyk przechowuj w bezpiecznym miejscu.

